


# خطوات تنفيذ حمام السباحة

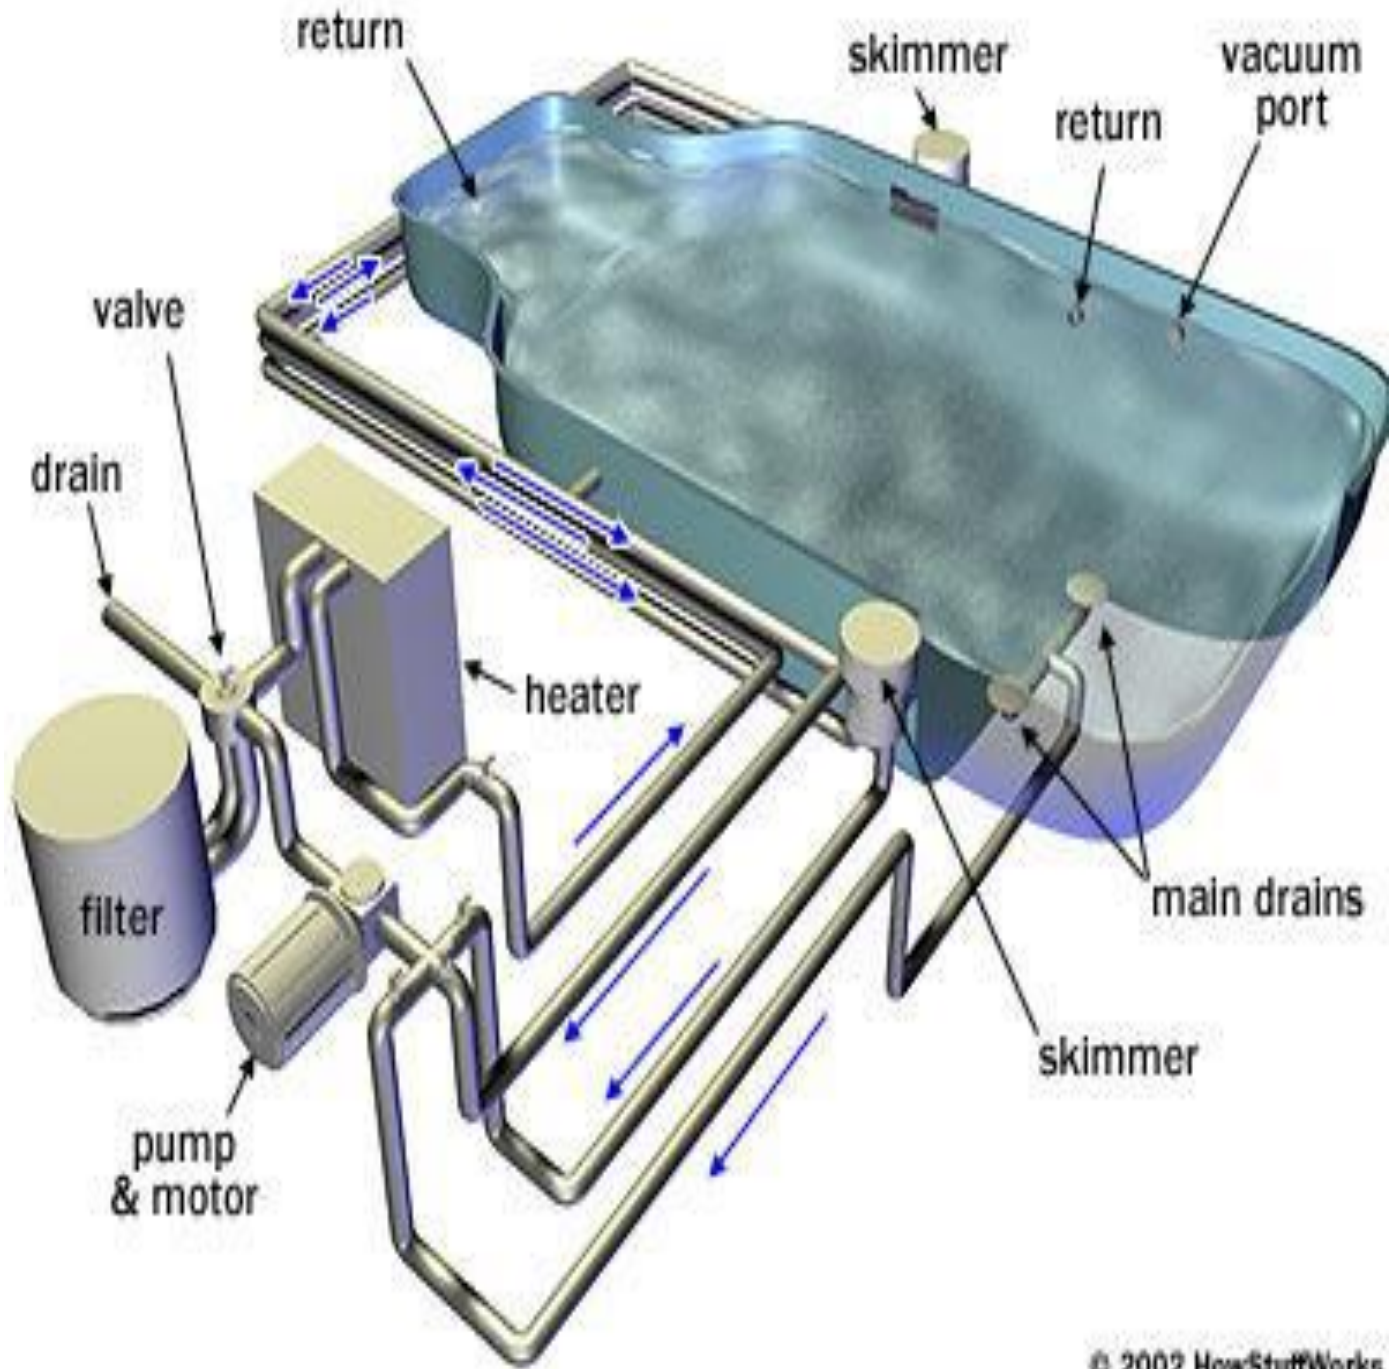

أعمال الجسات للتربة.

أعمال الحفر للحمام.

صب اللبشة العادية.

بناء حائط يحدد أبعاد الحمام.

عمل لياسة أسمنتية للحائط من الداخل بسمك 2 سم.

عزل اللبشة العادية

يتم دهان اللبشة العادية وجه بيتومين مؤكسد ثم تغطيته بطبقة رولات مع ركوب 10 سم و وزرة على الحائط بارتفاع 20 سم

يتم دهان الوجه الثانى من البيتومين المؤكسد ثم تغطيته بطبقة الرولات الثانية فى اتجاه عمودى على طبقة الرولات الأولى مع ركوب 10 سم و وزرة على الحائط 20 سم

يتم دهان الوجه الثالث و الأخير من البيتومين المؤكسد.

يتم دهان الحائط من الداخل بالبيتومين المؤكسد ثم تغطيته بطبقة رولات مع ركوب 10 سم ثم دهان الوجه الثانى و الأخير من البيتومين المؤكسد.

يتم عمل لياسة أسمنتية للحمام من الداخل بسمك 2 سم لحماية الطبقة العازلة.

يتم رص الشبكة السفلية للبشة المسلحة.

يتم تأسيس التركيبات الصحية و الكهربائية.

يتم رص الشبكة العلوية للبشة المسلحة و كذلك رص حديد الحوائط  
( قوائم و براندات ) .

يتم تركيب الووتر ستوب عند التقاء البشة المسلحة بالحوائط  
المسلحة .

يتم صب البشة المسلحة .

يتم عمل الشدات للحوائط المسلحة .

يتم صب الحوائط المسلحة .

يتم تركيب السيراميك لحوائط الحمام .

يتم تركيب السيراميك لأرضية الحمام .

يتم تجهيز الأرضية حول الحمام و تغطيتها بمشمع بلاستيك ثم رص  
حديد الأرضية و صب الخرسانة المطبوعة مع مراعاة فواصل التمدد  
بحيث لا تزيد مساحة البلاطة الواحدة عن 60 م<sup>2</sup> .

يتم تشطيب التركيبات الصحية و الكهربائية .

# ملاحظات

## Skimmer

يسحب المياه السطحية الى الفلتر لتتقيتها و من ثم اعادتها .































